

Aufbauanleitung zur Mülltonnenbox am Beispiel der 240L Doppelbox




Vor Montagebeginn empfiehlt es sich, die Lärchenholz Pfosten zu streichen oder zu beizen, ganz nach eigenem Gutdünken.

Dies ist zwar für eine lange Haltbarkeit nicht unbedingt notwendig, da die Pfosten ab Werk mit einer Schutzimprägnierung versehen sind, wirkt aber dem Ergrauen des Holzes durch Witterungseinflüsse vor.

Das einfachste ist, die mitgelieferten Holzschrauben handfest in die dafür vorgesehenen Bohrungen einzuschrauben um sie aufhängen zu können.

So sind die Pfosten innerhalb von wenigen Minuten gestrichen oder gebeizt, ohne lästiges Wenden nach jedem Anstrich einer Seite.


Der Bauleiter und sein Richtmeister können sodann hinzugezogen werden.

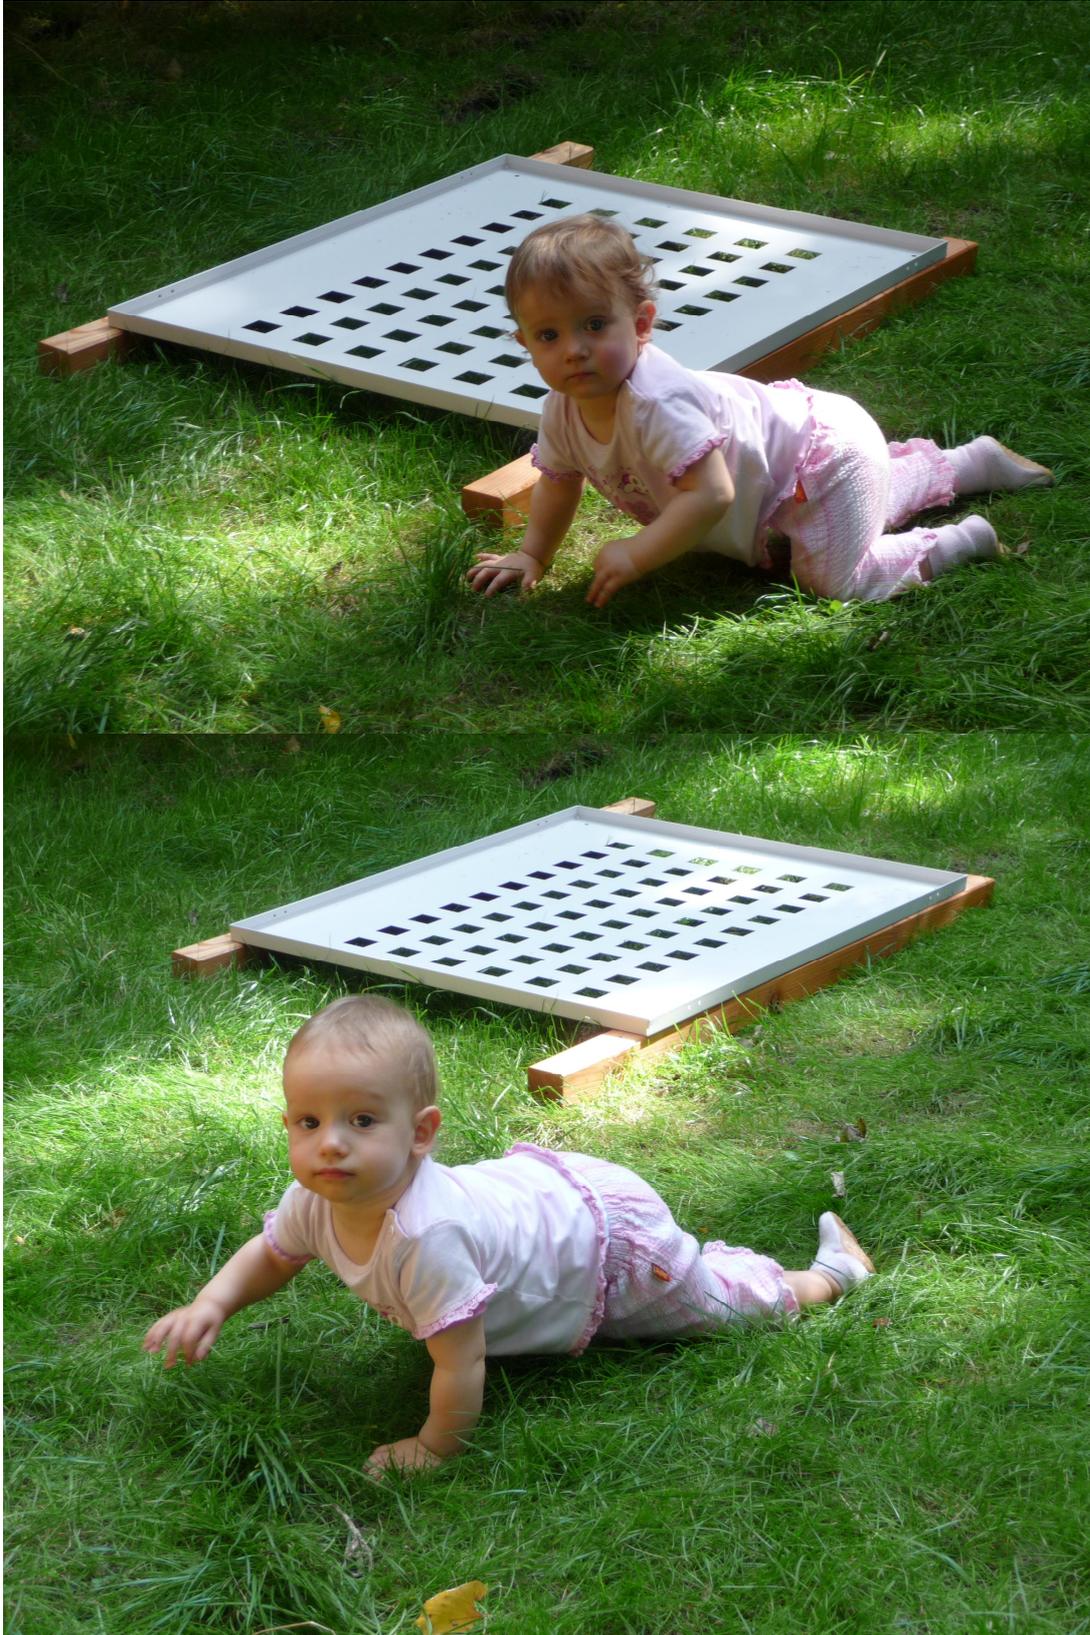

Unsere Zwillinge Hannah und Maya, geb. am 9. September 2007, in freudiger Erwartung ihres ersten Montageeinsatzes wenige Tage vor ihrem Geburtstag.



Der beiliegende Schrauben und Anbauteile-Satz. Vor dem Aufbau unbedingt auf Vollständigkeit prüfen, obwohl er bisher noch nie unvollständig war...

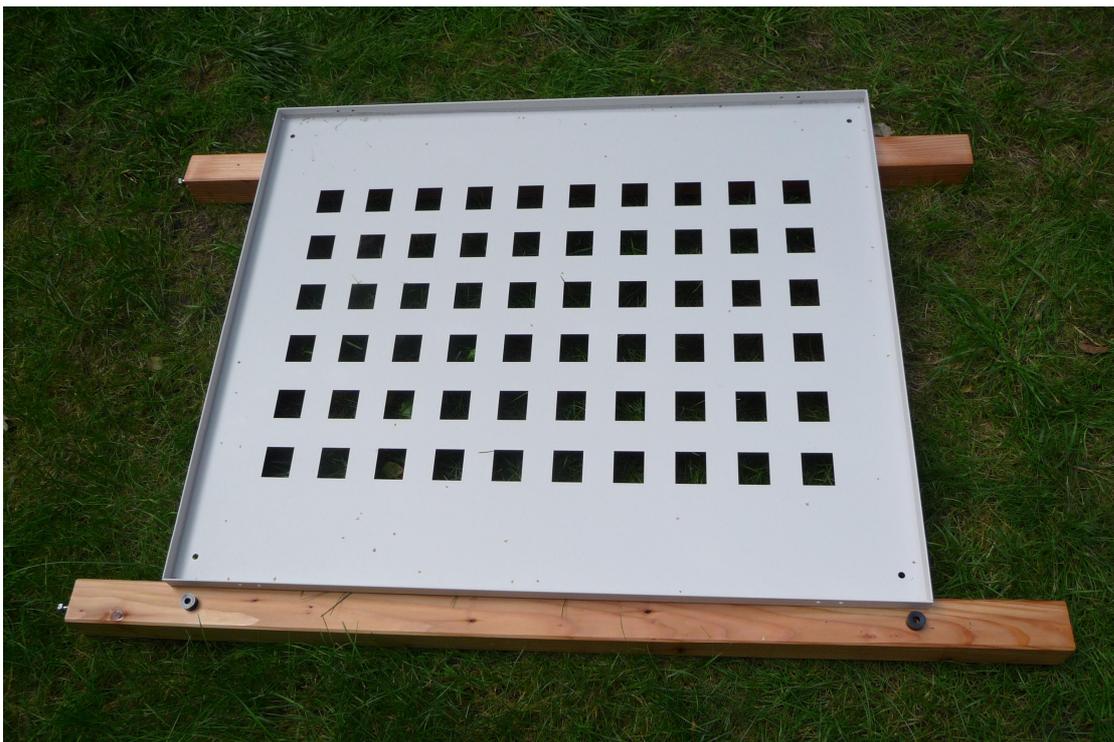

Zunächst werden die beiden Seitenteile auf die Holzpfosten montiert. Die Pfosten dazu auf eine ebene Unterlage legen und (zur Not mit Hilfe eines dünnen Nagels) die Kunststoffabstandshalter und die Löcher in der Seitenwand exakt übereinander platzieren.



Dies noch mal aus der Nähe betrachtet....



Nun werden von der aufgekanteten Seite des Metallteils (Innenseite) her die ersten Holzschrauben zunächst handfest angezogen. Bitte geben Sie bei der Platzierung der Unterlegscheiben darauf Acht das die flache Seite der Scheibe auf der Metallfläche aufliegt.




Wie man hier gut erkennen kann.....



...ist das anziehen der Schrauben mit Hilfe einer „Knarre“ kinderleicht.....



Wer ist hier wohl Bauleiter und wer der ausführende Richtmeister....?

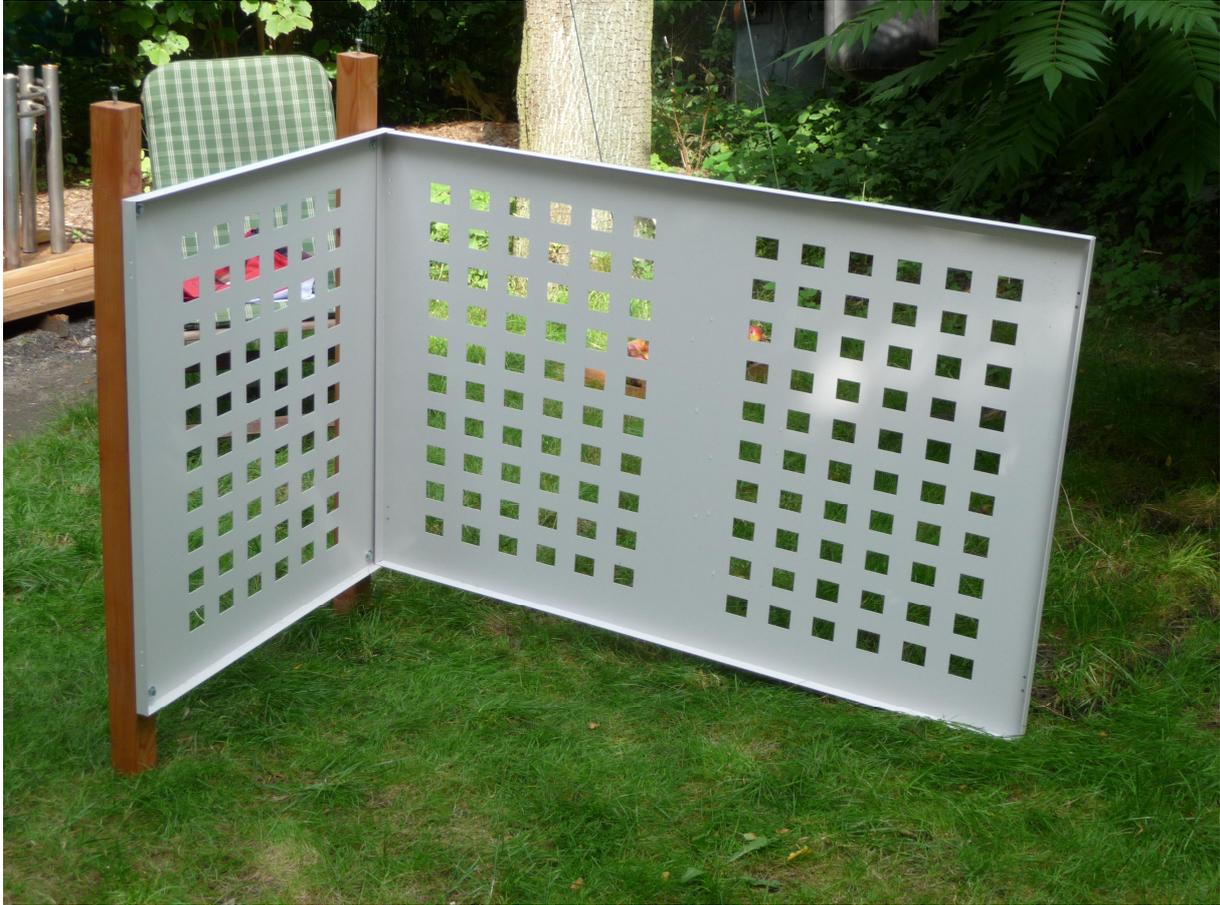

Wenn beide Seitenteile auf den Holzpfosten montiert sind geht es an die Montage der Rückwand.

Mit 2 zusätzlichen helfenden Händen ist diese Montage ebenfalls ein Kinderspiel. Wie man auf dem Photo oben erkennen kann funktioniert es aber auf einer Rasenfläche ebenso gut ohne Hilfe.

Alle Schrauben (VA-Imbuß mit Gegenmutter, Typen gemäß Aufbauanleitung) zunächst nur handfest anziehen.



Wenn auch das zweite Seitenteil mit der Rückwand verbunden ist, die Schrauben über Kreuz (links unten, rechts oben, links oben, rechts unten, im stetigen Wechsel) festziehen.



Danach wird der umlaufende feuerverzinkte Rahmen mit den gleichen Holzschrauben wie in Montageschritt 1 auf die Holzpfosten montiert. Die Kanten nach unten (d.h. Richtung Erdboden) und die Aussparung in der vorderen Querstrebe in Richtung der später folgenden Türen.



Dies noch einmal im Detailbild.....



Jetzt kann die Dachwanne montiert werden, entweder als Pflanzwanne oder.....



.....wahlweise auch anders herum.



Ein Detailbild der frei geschnittenen Ecken der Dachwanne, die bei der Montage als Pflanzwanne den gleichmäßigen Wasserablauf an allen vier Ecken sicherstellen.



Auf diesem Bild sieht man die doppelte Kantung der Ränder. Dieses Qualitätsmerkmal findet sich an allen beschichteten Metallteilen der Box.



Die Dachwanne wird, wie herum auch immer, mit den gleichen wie zu vor benutzten Schrauben auf den Holzpfosten montiert. Zunächst bitte nur halb eindrehen, da das Dach zur Montage des vorderen Mittelholmes noch ein wenig angehoben werden muß.



Der Mittelholm wird mit den dafür vorgesehenen „Zapfen“ in die Aussparung der Bodenstrebe eingeklinkt und gen Dach geführt. Dort wird er mit zwei Imbuß Schrauben Unterlegscheibe und Mutter mit dem Dach verbunden. Auch hierfür werden die gleichen Schrauben benutzt wie sie zur Montage der Rückwand schon zum Einsatz kamen. Es gibt also nur zwei verschiedene Schrauben Typen (Holzschrauben und VA Imbuß Schrauben nebst Zubehör), was das lästige Suchen und Sortieren erspart...




Nun ist der Mittelholm montiert und man kann zur Montage der Türen übergehen.



Die Scharniere aus schwarzem Alu Druckguss sind mit Gewindestangen versehen und lassen sich wie im Bild zu sehen ohne „Fummelei“ einfach aufstecken. Danach werden sie von der Innenseite der Box her mit selbst sichernder VA Mutter und Unterlegscheibe festgezogen.



Danach das Scharnier einfach „aufklappen“....

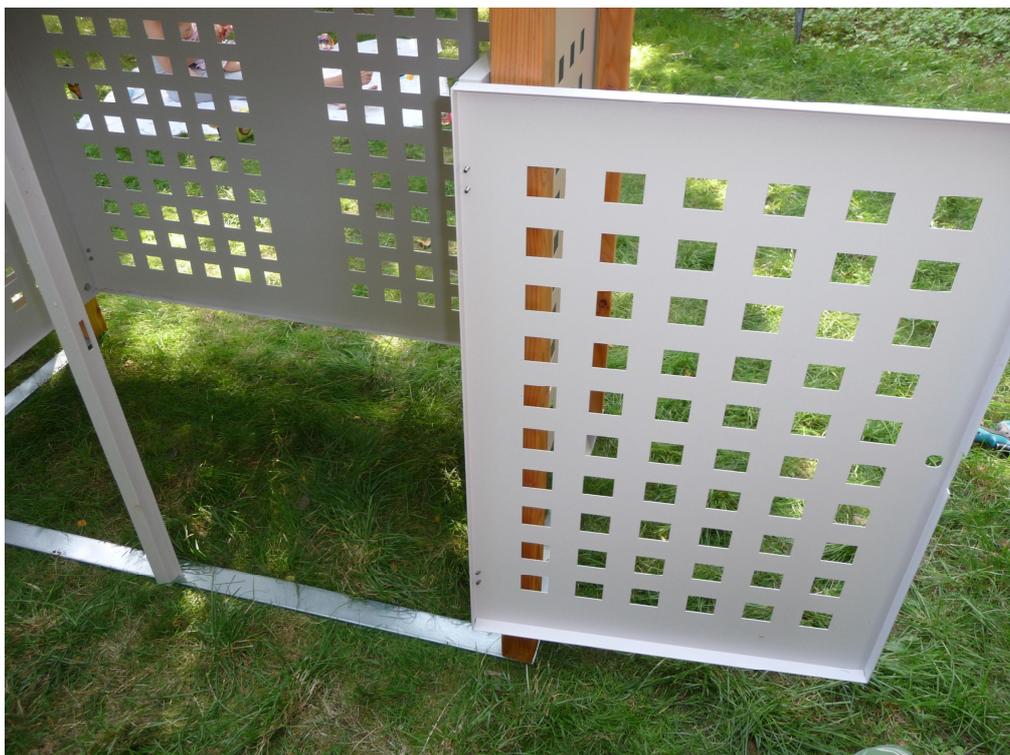

... und die Türen können mühelos auf die freien Boxen aufgesteckt und genau wie von der Innenseite her verschraubt werden.



Nun werden die fertig vormontierten Schlösser an den Türen angebracht.....



.... und die neue Box ist bereit für Meister Mayas Bauabnahme.

Thats it!
Kinderleicht, oder?
Kein Grund für etwaige Bedenken.
Zur Not biete ich auch den Aufbauservice an.
Einfach nachfragen!!!